EPIL'ACTIVE

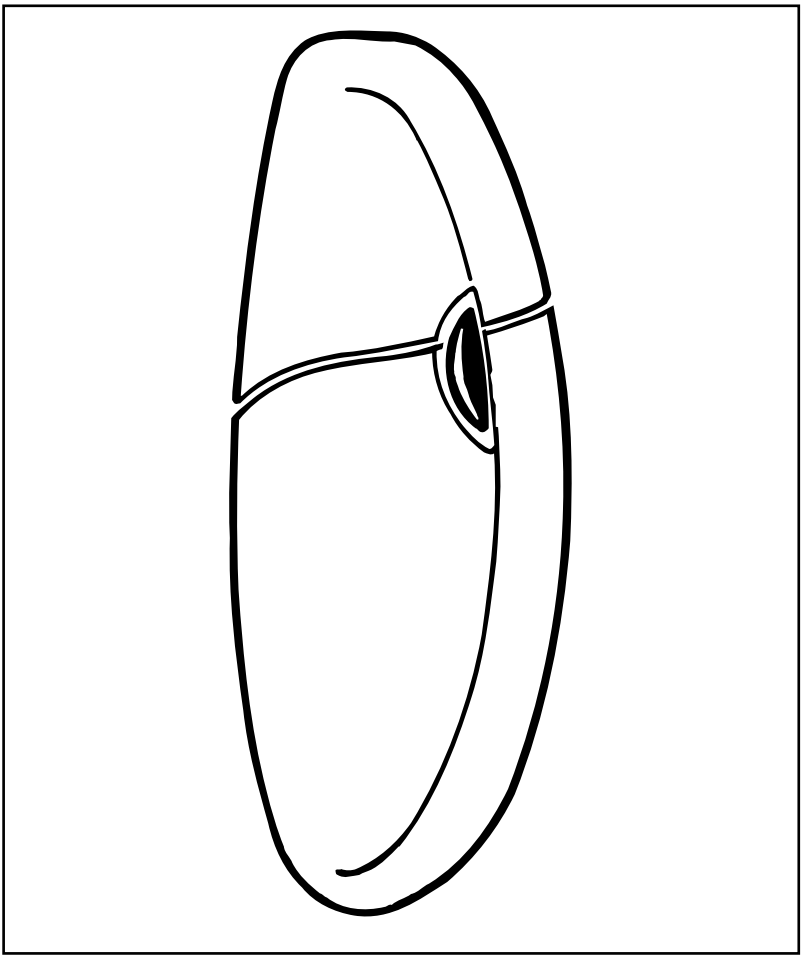

Mod. 7527 - 7528

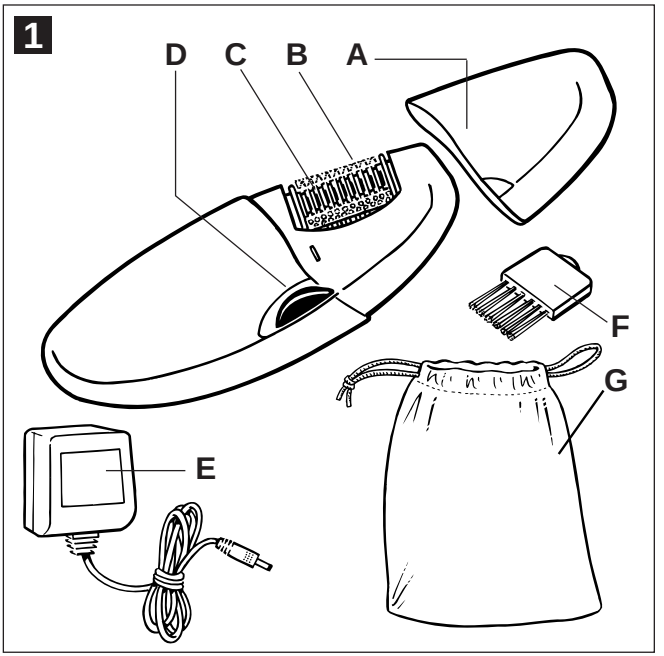
1
D
C
B
A
F
G
E

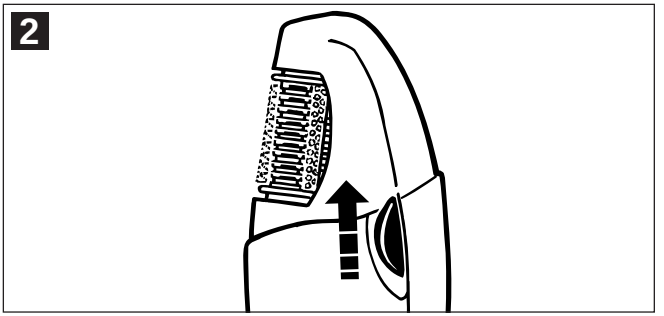
2

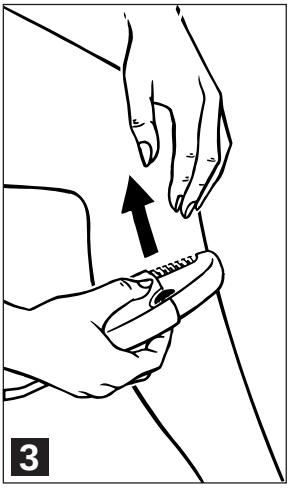
3

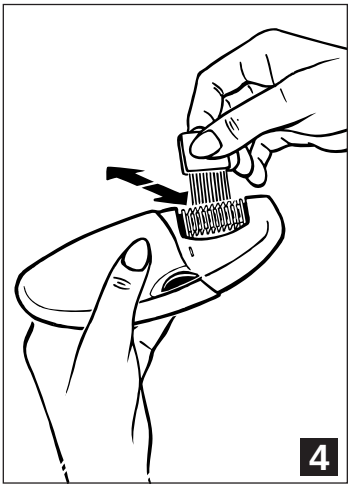
4

Avec votre épileur, vous vous épilerez parfaitement et vos jambes resteront lisses pendant longtemps.

Les mini-brossettes préparent la peau pour l'épilation en effectuant un léger gommage puis redressent tous les poils, même les plus courts, et les guident vers les pinces.

Les poils sont enlevés à la racine grâce à un procédé agissant comme autant de petites pinces à épiler donnant une efficacité maximale.

La forme particulière des pinces permet de saisir les poils de façon nette, précise et efficace.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL (Fig. 1)

A Capuchon
B Tête d'épilation
C Mini-brossettes
D - Interrupteur marche/arrêt (Mod. 7527)
  - Interrupteur 2 vitesses et arrêt (Mod. 7528)
E Bloc d'alimentation
F Brossette de nettoyage
G Pochette de voyage (selon modèle)

Livré avec ce mode d'emploi et une liste des centres de service après-vente.

POUR VOTRE SECURITE

• Tension de fonctionnement : 230 V.

• Vérifier que cette tension correspond à celle de votre installation. Toute erreur de branchement peut causer des dommages irréversibles non couverts par la garantie.

• Cet appareil est réservé à un usage domestique et personnel seulement.

• L'épileur doit être exclusivement utilisé avec le bloc d'alimentation fourni N° EM.2A1 ou EM.2A2.

• Ne pas utiliser le bloc d'alimentation pour un autre usage que celui de l'épileur.

• Ne pas débrancher en tirant sur le cordon.

• Ne pas utiliser de rallonge.

• Ne jamais utiliser avec les mains mouillées.

• Ne jamais immerger ni l'épileur, ni le bloc d'alimentation dans l'eau.

• Ne jamais utiliser si l'appareil (épileur ou bloc d'alimentation) est endommagé ni en cas d'anomalie de fonctionnement ni après une chute (des dommages non visibles peuvent être préjudiciables à votre sécurité).

• Cet appareil n'est réparable qu'à l'aide d'outils spéciaux, pour tout problème d'après-vente (épileur, bloc d'alimentation), adressez-vous à votre revendeur habituel ou à un réparateur agréé (voir liste livrée avec votre appareil).

• Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuels dommages résultant d'une mauvaise utilisation de l'appareil ou d'un usage autre que celui prévu dans la présente notice.

• Lorsque l'épileur est en marche, il ne doit pas entrer en contact avec les cils, les cheveux, les vêtements ou tout autre objet, afin d'éviter tout risque de blessure ou de blocage.

• **Ne jamais laisser à la portée des enfants.**

- **N'utilisez pas l'épileur :**
  - **sur le visage**
  - **sur une peau blessée, brûlée ou irritée**
  - **sur les zones à risque (varices, grains de beauté, marques de naissance, verrues …)**
  - **si vous souffrez d'affections cutanées (eczéma, inflammations, acné …)**
- **Nous vous déconseillons d'utiliser l'épileur pour les aisselles ou le maillot.**

PRÉPARER VOTRE PEAU

Votre peau doit être propre et sèche.

N'appliquez ni crème ni lait hydratant.

Si votre méthode d'épilation était le rasoir :
lors des premières séances d'épilation votre peau pourra vous paraître plus sensible, car les poils ont été rendus plus épais et plus durs par le rasage. Cette sensation s'atténuera grâce à votre épileur : les poils repousseront avec moins de vigueur et deviendront plus fins.

Votre épileur sera beaucoup plus efficace et facile à utiliser si vous vous en servez régulièrement. Nous vous conseillons de vous épiler dès la repousse.

Pour une épilation encore plus efficace, nous vous conseillons de passer un gant de crin sur vos jambes quelques jours avant l'épilation.

S'ÉPILER

Branchez le cordon du bloc d'alimentation sur l'épileur

Branchez le bloc d'alimentation dans une prise électrique murale

Utilisez de préférence la vitesse 2 lors des premières séances d'épilation.

Vous pourrez choisir la vitesse 1 lorsque vos poils seront devenus plus fins.

Epilez vous à rebrousse poils en maintenant l'épileur perpendiculairement à votre jambe (fig 3).

Déplacez l'épileur **lentement,** sans appuyer, en remontant le long de la jambe.

Prenez soin de tendre la peau là où elle est la plus fine (sur le mollet notamment), afin d'éviter les pincements.

Pour arrêter l'épileur, placez l'interrupteur sur 0 et débranchez (cordon et bloc d'alimentation).

Après l'épilation, de petits points rouges peuvent apparaître : c'est une réaction naturelle, ils disparaîtront rapidement. Pour cette raison, épilez-vous de préférence le soir.

• Appliquez, si besoin, une crème apaisante après l'épilation.

Pour l'Epil'Active 2 - Mod. 7528 exclusivement, placez l'interrupteur sur la vitesse de votre choix :

- Poils courts ou fins, difficiles à saisir : choisissez la vitesse 1.
- Poils longs ou épais : choisissez la vitesse 2.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Important : un nettoyage de la tête d'épilation après chaque utilisation conserve toute son efficacité à votre épileur.

Vérifiez que votre épileur est bien débranché.

Après chaque utilisation vous enlèverez facilement les poils restés sur les pinces à l'aide de la brossette de nettoyage (fig 4).

Pour un nettoyage plus complet, nettoyez les pinces avec un chiffon imbibé d'alcool en faisant tourner manuellement la tête d'épilation.

Attention : n'appliquez pas d'alcool sur le corps de l'épileur, ni sur le bloc d'alimentation.

Replacez le capuchon de l'épileur

Rangez votre épileur et ses accessoires dans la pochette de voyage (Mod. 7528 uniquement).

GARANTIE

Votre épileur fonctionne en très basse tension de sécurité.

Votre appareil est garanti un an pour une utilisation domestique personnelle, mais toute erreur de branchement ou de manipulation, toute utilisation intensive ou autre que pour l'épilation annule la garantie.

Pour tout problème d'après vente ou de pièces détachées, consultez votre revendeur ou un centre de service après-vente agréé.

Dit apparaat zorgt voor een perfekte ontharing waardoor. Uw benen blijven lang glad.

De mini-borsteltjes bereiden de huid voor op de ontharing door haar licht te gommeren. Bovendien worden de haartjes rechtop gezet, zelfs de allerkortste (0,5 mm), en naar de pincetjes geleid.

Het systeem werkt als een serie kleine pincetjes, zodat de haartjes aan de wortel worden geëpileerd. Dat garandeert een optimaal resultaat.

De pincetjes zijn zo gevormd dat zij de haartjes precies vastpakken. Ze worden niet verdraaid of afgesneden.

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

A Beschermkapje
B Ontharingskop
C Mini-borsteltjes
D - Aan/uit-knop (Mod. 7527)
  - Aan/uit-knop met 2 snelheden (Mod. 7528)
E Voedingseenheid
F Reinigingsborsteltje

Dit apparaat wordt geleverd met een gebruiksaanwijzing en een lijst met erkende reparateurs.

AANWIJZINGEN VOOR UW VEILIGHEID

- CALOR elektrische apparaten voldoen aan alle wettelijke veiligheidsnormen.
- Dit apparaat werkt op een spanning van 230 V.
- Kontroleer of deze spanning overeenkomt met dat van uw elektriciteitsnet. Als dit niet het geval is, kan het apparaat onherstelbaar worden beschadigd en vervalt de garantie.
- Het apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk en persoonlijk gebruik.
- Gebruik het apparaat uitsluitend met de voedingseenheid met serienr. EM.2A1 of EM.2A2.
- Gebruik de voedingseenheid uitsluitend met het ontharingsapparaat, nooit voor iets anders.
- Trek nooit de stekker uit het stopcontact door aan het voedingssnoer te trekken.
- Gebruik geen verlengsnoer.
- Gebruik het apparaat nooit met vochtige handen.
- Dompel het apparaat of de voedingseenheid nooit onder in water.
- Gebruik het apparaat nooit wanneer het snoer is beschadigd, het niet meer naar behoren werkt of wanneer het is gevallen (er kan onzichtbare schade zijn ontstaan, die mogelijk gevaar voor u kan opleveren).
- Het apparaat kan alleen met behulp van speciaal gereedschap worden gerepareerd. Ga bij problemen met het apparaat of de voedingseenheid naar uw dealer of een erkende reparateur (zie bijgeleverde lijst met adressen).
- Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van het onjuiste gebruik van het apparaat of het gebruik op een andere wijze dan in deze gebruiksaanwijzing is beschreven.
- Zorg dat het apparaat niet in contact komt met wimpers, hoofdharen, kleding of andere voorwerpen. Anders kunnen verwondingen ontstaan of kan het apparaat blokkeren.

- Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen.
- **Gebruik het ontharingsapparaat niet:**
  - **op het gezicht,**
  - **op een aangetaste, verbrande of geïrriteerde huid**
  - **wanneer u aan een huidaandoening lijdt, zoals eczeem, spataderen, ontstekingen, moedervlekken, acné, wratten of striae.**
- **Wij raden u af om het apparaat voor de oksels en de bikinilijn te gebruiken.**

DE HUID VOORBEREIDEN

De huid moet schoon en droog zijn.

Breng geen crème of hydraterende bodymilk op uw benen op.

Als u voorheen een scheerapparaat hebt gebruikt:

de eerste keren dat u het ontharingsapparaat gebruikt, kan uw huid wat gevoeliger zijn omdat de haartjes door het scheren dikker en harder zijn geworden. Dit zal door het ontharingsapparaat minder worden: de haartjes zullen minder snel groeien en zullen fijner worden.

Het ontharen zal beter en gemakkelijker verlopen als u het apparaat regelmatig gebruikt, zodat de haartjes fijner worden. Het is verstandig om u te ontharen zodra de haartjes weer beginnen te groeien.

Voor een extra glad resultaat is het verstandig om enkele dagen voor het ontharen met een esthetische handschoen over uw benen te gaan.

HET ONTHAREN

Steek de stekker van de voedingseenheid in het ontharingsapparaat.

Gebruik de eerste keren dat u het apparaat gebruikt bij voorkeur snelheid 2. U kunt overschakelen op snelheid 1 zodra de haartjes fijner zijn geworden.

Onthaar de huid tegen de groeirichting van de haartjes in door de kop van het apparaat loodrecht op het been te houden (fig. 3)

Beweeg het apparaat langzaam zonder te drukken over het been.

Trek de huid strak op plaatsen waar zij dunner is (vooral op de kuit) om steekjes te voorkomen.

Om het apparaat uit te schakelen zet u de aan/uit-knop in de stand 0 en trekt u de stekker uit het stopcontact.

Na het ontharen kunnen er kleine rode puntjes op de huid ontstaan. Dit is een normaal verschijnsel, dat snel zal verdwijnen. Om deze reden is het verstandig om u ‘s avonds te ontharen.

- Breng indien nodig na het ontharen een kalmerende crème op.

Steek de voedingseenheid in het stopcontact voor Epil’Active 2 Mod. 7528.

Zet de aan/uit-knop op de snelheid van uw keuze:

- voor korte of fijne haartjes, die moeilijk te grijpen zijn, kiest u snelheid 1 (fig. 1)
- voor lange of dikke haartjes kiest u snelheid 2 (fig. 2).

REINIGEN EN ONDERHOUD

Belangrijk: reinig de kop van het apparaat na elk gebruik, zodat hij langdurig goed blijft werken.

Kontroleer eerst of de stekker uit het stopcontact is getrokken.

De haartjes die op de pincetjes zijn achtergebleven, verwijdert u na elk gebruik eenvoudig met het reinigingsborsteltje (fig. 4).

Het apparaat wordt extra grondig gereinigd wanneer u de pincetjes afveegt met een doekje dat in alcohol is gedrenkt. Draai hierbij met de hand de ontharingskop rond.

Let op: zorg dat er geen alcohol op de behuizing van het apparaat of op de voedingseenheid terecht komt.

Plaats het beschermkapje op het apparaat.

Berg het apparaat en de accessoires op in het reishoesje (Mod. 7528).

GARANTIE

Voor uw veiligheid werkt het ontharingsapparaat op een zeer lage spanning.

Op het apparaat rust een jaar garantie, op voorwaarde dat het alleen persoonlijk wordt gebruikt. De garantie vervalt wanneer het apparaat niet bij de juiste netspanning, verkeerd of voor andere toepassingen dan het ontharen wordt gebruikt.

Ga met een probleem en voor onderdelen naar uw dealer of een erkend reparateur.

086362 - 4/97